



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



Duschklapsitz A 75.0

Bestellnummern: GLATT
533405

Belastbarkeit: **150 kg**




Werkstoff: **Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810)**, 8% Chrom, 10% Nickel
Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

Die Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit.

Das Sitzmodul besteht aus **Isplen PB 140 G2M**.

Maße: L-950 mm, H-215 mm, T-950 mm bzw. 188 mm,
Sitzfläche 486 x 396 mm, Rohr \varnothing 32 x 1,5 mm

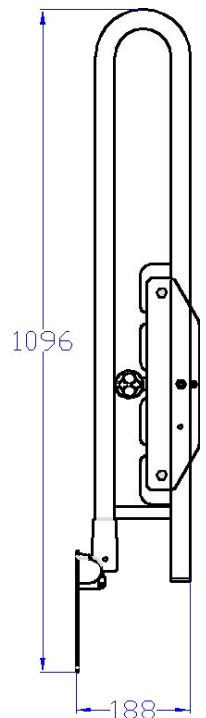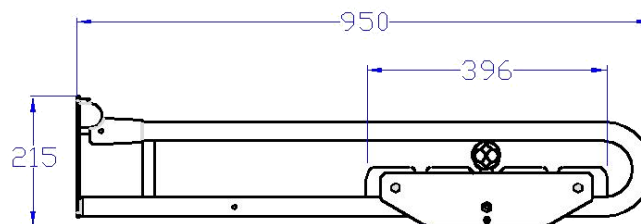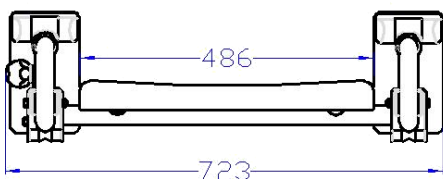

Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip


Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Ausschreibungstext:

Sicherheits- Duschklapsitz nach vorne ausziehbar. Basierend auf den bewährten Klappgriffen von Rehagrip, hergestellt aus Chromnickelstahlrohr Durchm. 32 mm Stärke 2,5 mm Werkstoff 1.4301. Mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbst arretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Seitlich an der Sitzfläche befinden sich zwei Laufwagen aus Chromnickelstahl, die aus Polyamidrollen ein leichtes verschieben des Duschsitzes gewährleisten. In der jeweiligen Endposition garantiert eine Arretierung die notwendige Sicherheit. Durch lösen der Arretierung über die Kunststoffkugel ist ein Verschieben des Duschsitzes möglich. Der Einsatz der patentierten Gasdruckfeder in den Klappgriffen ermöglicht ein leichtes Hochklappen des Duschsitzes. Die Sitzfläche besteht aus zwei Kunststoffmodulen, inkl. Befestigungsset.

Ausführungen:

1. Glatte Oberfläche elektrolytisch electropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Glatt

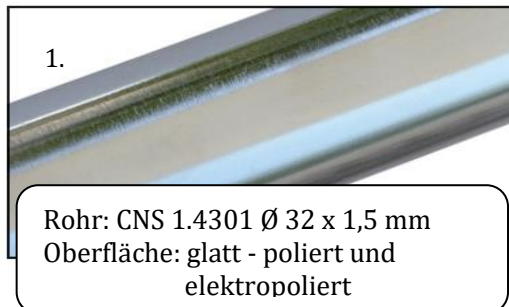

Die Bestellnummern und Typenbezeichnungen der div. Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 1.



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW