



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



Duschklapsitz A 74.0

Bestellnummern: GLATT
538129

Belastbarkeit: **150 kg**


Werkstoff: **Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810)**, 8% Chrom, 10% Nickel
Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

Die Abdeckrosetten werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit.

Das Sitzmodul besteht aus **Isplen PB 140 G2M**.

Maße: L-1500 mm, H-549 mm, T-615 mm bzw. 225 mm,
Sitzfläche 486 x 451 mm, Rohr \varnothing 32 x 1,5 mm

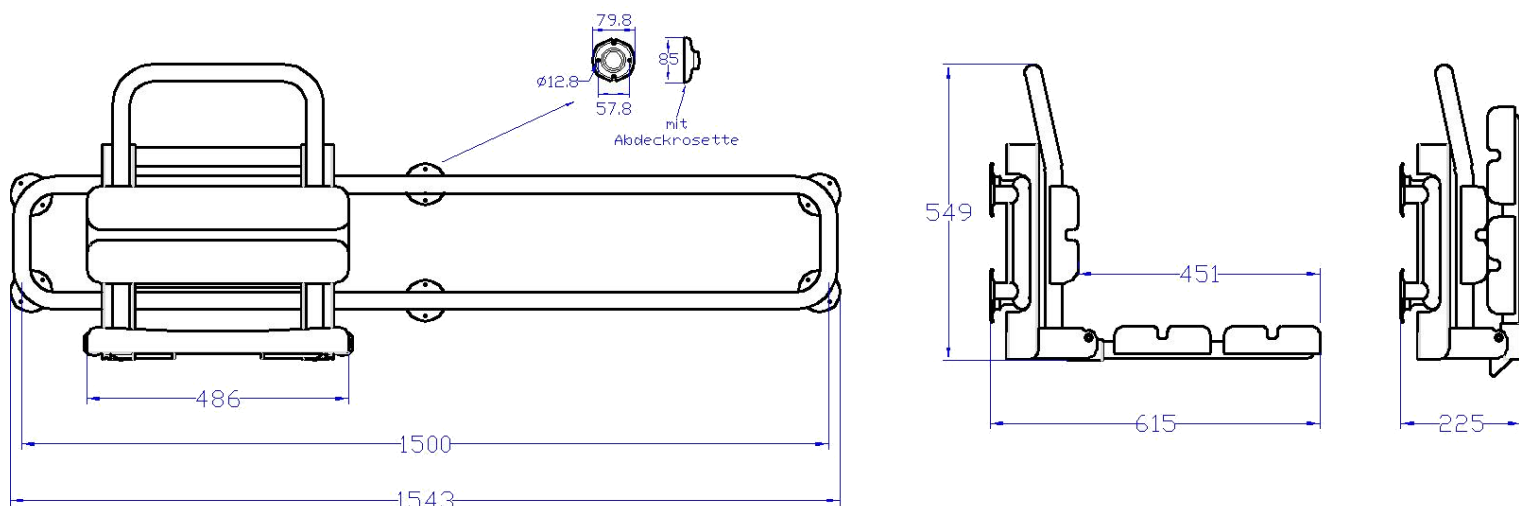

Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;


Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW

Ausschreibungstext:

Sicherheits- Duschklapsitz fahrbar auf einem geschlossenen Rohrrahmen aus Chromnickelstahlrohr Durchm. 32 mm Stärke 2,5 mm Werkstoff 1.4301 mit 6 angebohrten Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm, zur Wandmontage durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Sitzfläche klappbar mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Gasdruckfeder versteckt im Rohr innenliegend. Sitzfläche und Rückenlehne gefertigt aus Kunststoffmodulen Farbe weiß 486 x 380 mm, inkl. Befestigungsset.

Ausführungen:

1. Glatte Oberfläche elektrolytisch electropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Glatt

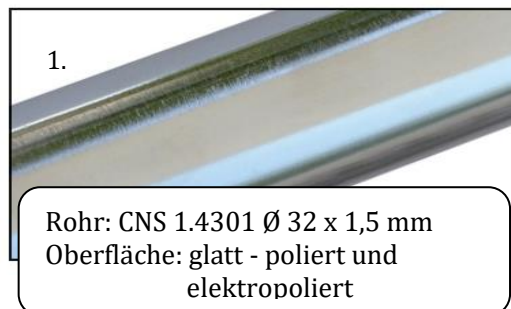

Die Bestellnummern und Typenbezeichnungen der div. Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 1.